

## Obsluha

### PREPÍNANIE TÓNOVEJ/IMPULZNEJ VOLBY

Pomocou prepínača TONE / PULSE (3) nastavte režim tónovej alebo impulznej volby. Systém telefónnej volby je daný typom telefónnej ústredne, ku ktorej je vaša linka pripojená. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na dodávateľa prístroja.

### OPAKOVANIE POSLEDNÉHO VOLENÉHO ČÍSLA - REDIAL

Ak potrebujete opakovať posledné volené číslo (napr. linka bola obsadená), zodvihnite mikrotelefón a stlačte REDIAL (6). Číslo bude zopakované aj s vloženými pauzami. Takto zapamätané číslo zostáva v pamäti REDIAL uchované ľubovoľne dlho, až kým nenavolíte iné číslo.

### FLASH

Zatlačenie klávesy FLASH (5) počas zodvihnutia mikrotelefónu spôsobí krátkodobé prerušenie telefónnej slučky. Používa sa v spolupráci s pobočkovou ústredňou na prepojovanie hovorov, prípadne na aktiváciu služieb, ktoré poskytujú ústredňa.

### ODPOJENIE MIKROFÓNU - MUTE

Zatlačením tlačidla MUTE počas hovoru spôsobíte krátkodobé odpojenie mikrofónu. Druhá strana Vás pritom nepočuje. Po uvoľnení tlačidla bude mikrofón opäť zapojený a druhá strana Vás znovu bude počuť.

### OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA ZVONENIA

Keď telefónny prístroj zvoní, súčasne svieti lampa indikácie zvonenia (2), ktorá signalizuje prichádzajúci hovor.

## Obsah balenia

- Telefónny prístroj
- Mikrotelefón
- Mikrotelefónna šnúra
- Linková šnúra
- Dokumentácia: Návod na obsluhu, Záručný list

Tento prístroj je určený k pripojeniu na analogovú telefónnu prípojku v Slovenskej republike.

Telefónny prístroj TELCO PH-060 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES.

Vyhlasenie zhody podpísané štatutárnym zástupcom je umiestnené na [www.telco.sk](http://www.telco.sk).

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

TELCO PH 060  
telefonní přístroj  
TELCO systems s.r.o.  
Slovenská republika



Výrobca si vyhradzuje právo na inováciu výrobku.

Edition 03/2005

**TELCO®**

# TELCO PH-060



SK telefónny prístroj


## Dôležité bezpečnostné upozornenia

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, elektrického šoku, úrazu, poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si pozorne tento návod.
2. Rešpektujte všetky upozornenia súvisiace s výrobkom.
3. Pred čistením odpojte od prístroja linkový kábel. Na čistenie používajte navlhčenú alebo antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú handru. Vyvarujte sa používaniu chemických čistiacich prostriedkov, ktoré môžu obsahovať nevhodné agresívne prvky poškodzujúce povrch prístroja.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napr. pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze a práčke, na mokrom podklade alebo pri bazéne.
5. Neumiestňujte výrobok na nestabilnú podložku, stojan alebo stôl. V opačnom prípade môže prístroj spadnúť, a poškodiť sa.
6. Prístroj umiestnite minimálne 1m od rádiodokomunikačných zariadení.
7. Tento výrobok nepotrebuje žiaden napájací zdroj funguje zo zdroja energie telefónnej linky.
8. Zabráňte, aby bolo niečo položené na linkovej šnúre. Neumiestňujte výrobok tam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu šnúry.
9. Spoločiteľná funkcia prístroja je od +5°C do +40°C.
10. Nikdy nezatláčajte žiadne predmety do prístroja cez otvory v kryte. Zabráňte vyliatiu tekutiny na výrobok.
11. Ak je potrebná oprava, nerozoberajte prístroj sami, ale obráťte sa na kvalifikovaného technika alebo servisné stredisko. Otvorenie alebo odstránenie krytov Vás môže vystaviť určitým rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť zničenie výrobku pri následnej prevádzke.
12. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, od výrobku odpojte linkový kábel a zverte prístroj kvalifikovanému servisnému stredu:
  - a) ak je poškodený linkový kábel alebo ak je poškodená zástrčka
  - b) ak bola na výrobok vyliala tekutina
  - c) ak bol výrobok vystavený dažďu alebo striekajúcej vode

## Popis prístroja

1. Mikrotelefón
2. Indikácia zvonenia
3. Prepínač Tone/Pulse
4. Mute
5. Flash
6. Redial – opakovanie posledného volaného čísla

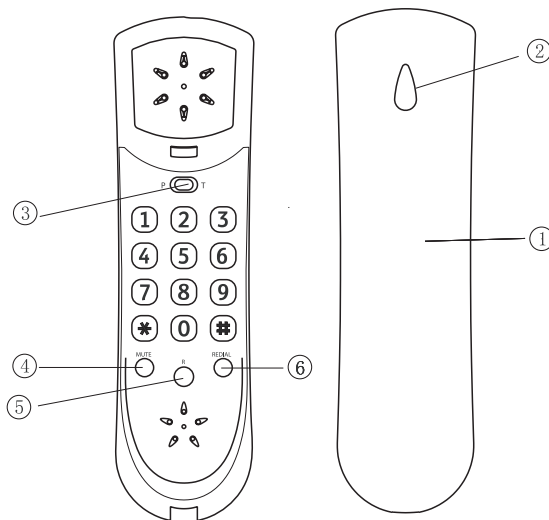

## Inštalácia

1. Zapojte vinutú šnúru mikrotelefónu do konektora na spodnej strane telefónneho prístroja a druhý do konektora v mikrotelefóne.
2. Zapojte prípojnú šnúru do konektora v základnej jednotke. Druhý koniec šnúry zapojte do telefónnej zásuvky. V prípade, že vaša telefónna zásuvka nie je vybavená pre priame zasunutie konektora prípojnej šnúry telefónu, zadovážte si príslušnú redukciu, alebo sa obráťte na dodávateľa telefónneho prístroja, ktorý vám zabezpečí odborné pripojenie.
3. Montáž na stenu:

Tento prístroj upevňujte na stenu pomocou dvoch samorezných skrutiek osadených do hmoždiniek, vo vzdialenosti 85 mm nad sebou. Skrutky namontujte tak, aby prístroj po zavesení priliehal

