


telefónny prístroj
TELCO PH-578



VLASTNOSTI:

- Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL
- Pauza vo voľbe čísla
- Spätňý dotaz na pobočkovú ústredňu - FLASH
- Tónová/impulzná voľba
- 11 pamäťových miest
- Nastavenie hlasitosti zvonenia a tónu zvonenia
- Možnosť inštalácie na stenu


POPIS

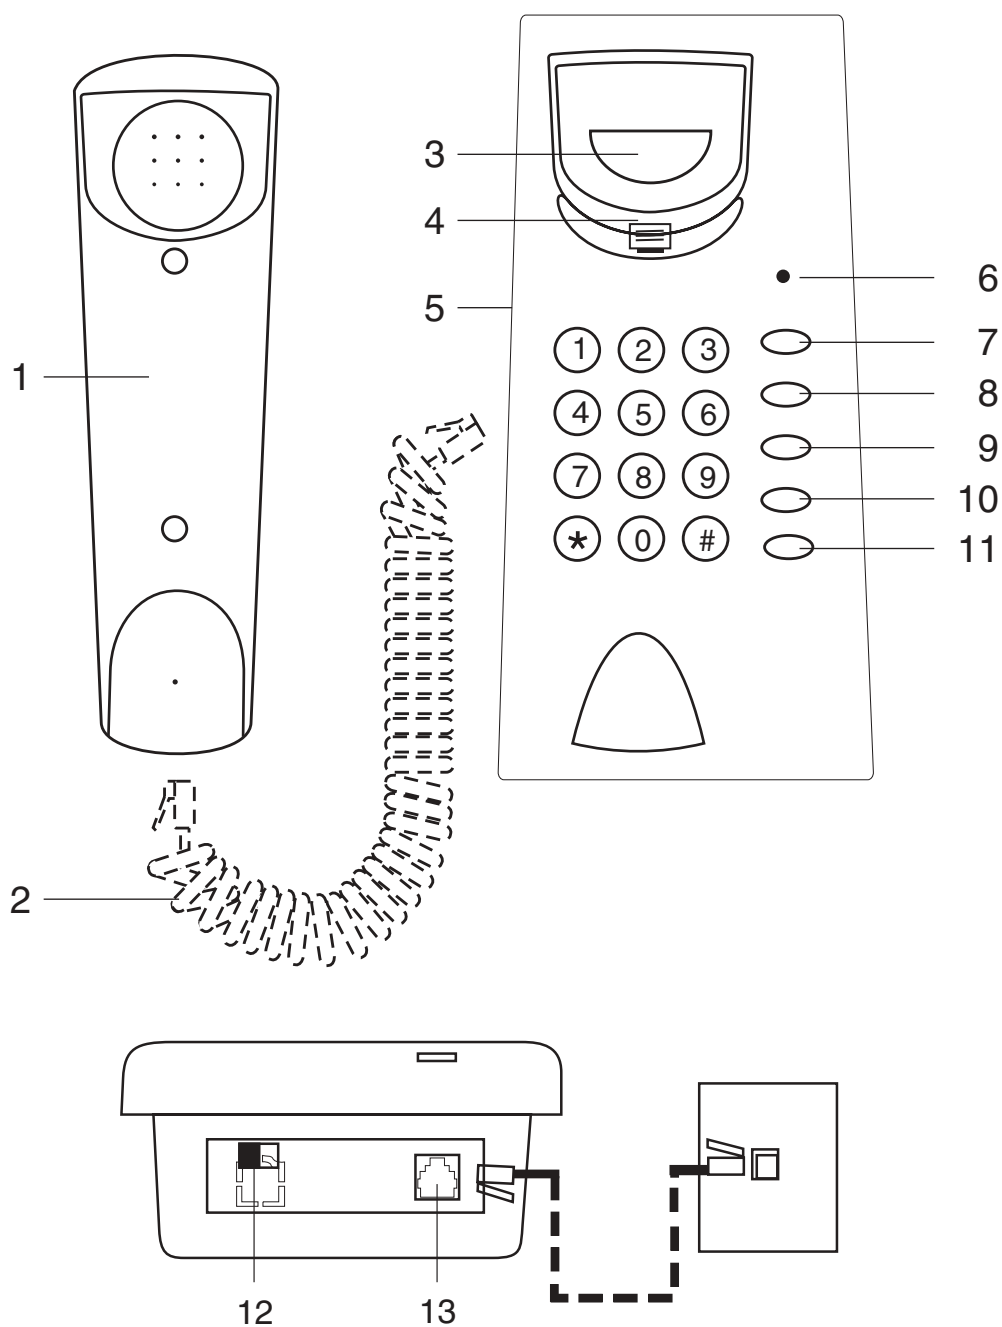

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrotelefón | 8. MEM |
| 2. Šnúra mikrotelefónu | 9. PROG/MUTE |
| 3. Vidlicový prepínač | 10. FLASH |
| 4. Držiak mikrotelefónu | 11. REDIAL/P |
| 5. Konektor pre pripojenie mikrotelefónu | 12. Prepínač Tónovej / Impulznej voľby |
| 6. Indikácia programovania | 13. Konektor linkovej šnúry |
| 7. M1 | |

INŠTALÁCIA

1. Zapojte vinutú šnúru mikrotelefónu do konektora (5) na telefónnom prístroji a druhý do konektora v mikrotelefóne.
2. Zapojte prípojnú šnúru do konektora (13) v základnej jednotke. Druhý koniec šnúry zapojte do telefónnej zásuvky. V prípade, že vaša telefónna zásuvka nie je vybavená pre priame zasunutie konektora prípojnej šnúry telefónu, zadovážte si príslušnú redukciu, alebo sa obráťte na dodávateľa telefónneho prístroja, ktorý vám zabezpečí odborné pripojenie.
3. Montáž na stenu:

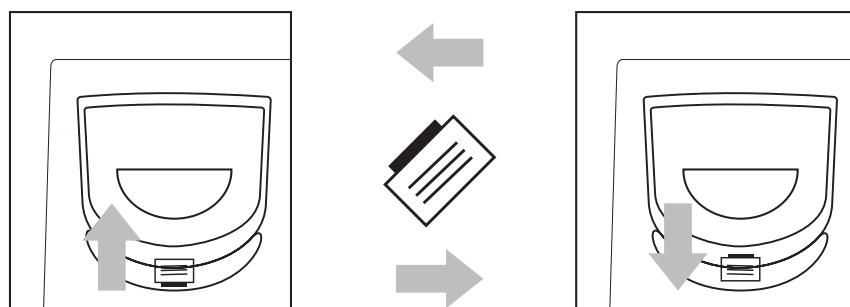

Tento prístroj môže byť upevnený na stenu pomocou dvoch skrutiek osadených v stene vo vzdialenosti 70 mm nad sebou. Aby sa zabránilo spadnutiu mikrotelefónu, vytiahnite držiak mikrotelefónu (4), otočte ho o 180° a opäť ho zasuňte na pôvodné miesto.

OBSLUHA PRÍSTROJA

PREPÍNANIE TÓNOVEJ/IMPULZNEJ VOĽBY

Pomocou prepínača TONE / PULSE (12) nastavte režim tónovej alebo impulznej voľby. Systém telefónnej voľby je daný typom telefónnej ústredne, ku ktorej je vaša linka pripojená. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na dodávateľa prístroja.

OPAKOVANIE POSLEDNÉHO VOLENÉHO ČÍSLA - REDIAL

Ak potrebujete opakovať posledné volené číslo (napr. linka bola obsadená), zodvihnite mikrotelefón a stlačte REDIAL/P (11). Číslo bude zopakované aj s vloženými pauzami. Takto zapamätané číslo zostáva v pamäti REDIAL uchované ľubovoľne dlho, až kým nenavolíte iné číslo.

PAUZA VO VOĽBE ČÍSLA

Ak stlačíte počas voľby čísla tlačidlo REDIAL/P (11), vložíte do voľby medzeru v dĺžke trvania cca 2,8 s. Táto funkcia sa využíva hlavne kvôli možnosti vkladania čísel do pamätí a možnosti automatického opakovania voľby (REDIAL). Pauzu je potrebné používať vždy, keď treba počkať na druhý oznamovací tón pri výstupe na štátnu linku z pobočkovej ústredne.

2. Do každého naprogramovaného čísla je možné vložiť ľubovoľný počet páuz.
3. Každá pauza vložená medzi prvých 5 číslic voleného čísla vloží do čísla medzeru o dĺžke 2 sekundy. Ak zadáte pauzu za 5. číslom, voľba čísla sa pozastaví a bude pokračovať až po stlačení REDIAL/P. To je obzvlášť výhodné pri voľbe DISA na pobočkovej ústredni.
4. Čísla uložené v pamäti sa po odpojení telefónnej linky po určitom čase vymažú.

VOĽBA Z PAMÄTI

- a) Voľba z priamej pamäti (M1): Zdvihnite mikrotelefón a stlačte M1.
- b) Voľba z pamätí MEM 0 až MEM 9:
Zdvihnite mikrotelefón a stlačte MEM a číslo „0“ až „9“.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA A TÓNU ZVONENIA

1. Stlačte PROG/MUTE a LED indikátor (6) začne blikať.
2. Stlačte # .
3. Stlačte 1 až 9 a podľa nasledujúcej tabuľky vyberte typ a hlasitosť zvonenia.

Číslo	Tón zvonenia	Hlasitosť zvonenia
1	Dlhý	Nízka
2	Dlhý	Stredná
3	Dlhý	Vysoká
4	Stredný	Nízka
5	Stredný	Stredná
6	Stredný	Vysoká
7	Krátky	Nízka
8	Krátky	Stredná
9	Krátky	Vysoká
0	Vypnuté	Vypnuté

4. Stlačte PROG/MUTE a ukončíte nastavenie hlasitosti a tónu zvonenia.

Poznámka:

1. Z výroby je nastavené číslo 6.
2. Ak nastavíte zvonenie na vypnuté, zvonenie zostane vypnuté dovtedy, pokiaľ nezdvihnete mikrotelefón. Po zdvihnutí mikrotelefónu sa obnoví predchádzajúce nastavenie.

FLASH

Zatlačenie klávesy FLASH (10) počas zodvihnutia mikrotelefónu spôsobí krátkodobé prerušenie telefónnej slučky. Používa sa v spolupráci s pobočkovou ústredňou na prepojovanie hovorov, prípadne na aktiváciu služieb, ktoré poskytuje ústredňa.

Funkcia funguje len pri tónovej voľbe. Pri impulznej voľbe použite namiesto klávesy FLASH tlačidlo číslo 1.

MUTE - ODPOJENIE MIKROFÓNU

Zatlačením tlačidla PROG/MUTE (9) počas hovoru spôsobíte krátkodobé odpojenie mikrofónu. Druhá strana vás pritom nepočuje. Po uvoľnení klávesy bude mikrofón opäť zapojený.

PROGRAMOVANIE PAMÄTÍ

Prístroj má priame a nepriame pamäťové miesta pre uloženie často používaných čísel. V prístroji je jedna priama pamäť (M1) a 10 nepriamych pamätí.

Príklad č. 1 ukazuje ako vložiť telefónne číslo 048P4161966 do pamäťového miesta č. 1 , príklad č. 2 ukazuje ako vložiť to isté telefónne číslo do pamäte M1:

Príklad č. 1 (nepriama pamäť):

1. Zodvihnite mikrotelefón.
2. Stlačte klávesu PROG/MUTE (9), LED dióda (6) začne blikať.
3. Stlačte MEM (8) a číslo pamäte - napríklad 1.
4. Navoľte číslo - napríklad 048P761966 (môže byť uchovaných až 21 číslic) (P - pauza vo voľbe).
5. Stlačte opäť PROG/MUTE a indikačná dióda zhasne.
6. Položte mikrotelefón.

Príklad č. 2 (priama pamäť):

1. Zodvihnite mikrotelefón.
2. Stlačte klávesu PROG/MUTE, LED dióda (6) začne blikať.
3. Stlačte M1 (7).
4. Navoľte číslo - napríklad 048P4161966 (môže byť uchovaných až 21 číslic), (P - pauza vo voľbe).
5. Stlačte PROG/MUTE a zložte mikrotelefón .

Ostatné pamäťové miesta (2 až 10) sa programujú rovnako.

Pri programovaní pamäťového miesta číslo 10 sa zadáva len 0.

Poznámka:

1. Ak potrebujete vložiť do čísla v pamäti pauzu stlačte klávesu REDIAL/P.

STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ

Na utieranie prístroja používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky. Nepoužívajte ani čistiaci prášok.

C_{SK}

TELCO[®]